


REMISE EN ETAT

CONSEIL:

- Les procédures de repose des pièces s'effectuent dans le sens inverse de la dépose. Cependant, seules les étapes de repose nécessitant un complément d'informations sont reprises.
- Utiliser la même procédure pour le côté droit et pour le côté gauche.
- Les procédures décrites ci-dessous se réfèrent au côté gauche.
- Les boulons sans couple de serrage prescrit figurent dans le tableau des boulons standard (cf. [page 03-2](#)).

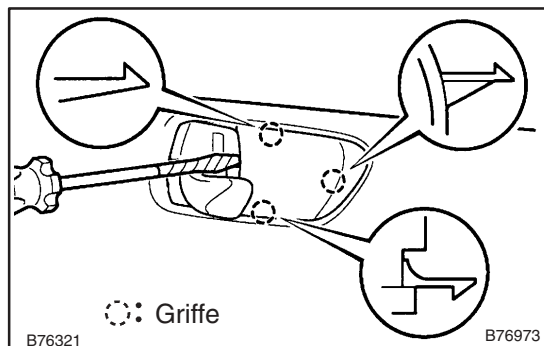


1. DEPOSER LE BOUCHON DE LUNETTE DE POIGNEE INTERIEURE DE PORTE AVANT GAUCHE

- (a) A l'aide d'un tournevis, dégager les 3 griffes et déposer le bouchon.

CONSEIL:

Entourer la pointe du tournevis de ruban adhésif avant de l'utiliser.

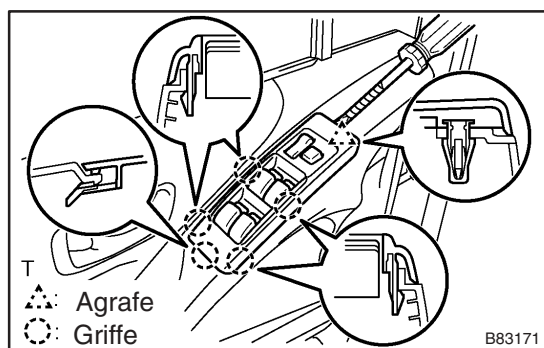

2. DEPOSER LE PANNEAU SUPERIEUR DE BASE D'ACCOUDOIR AVANT GAUCHE

- (a) Côté conducteur:
- (1) A l'aide d'un tournevis, dégager l'agrafe et les 5 griffes et déposer le panneau supérieur de base d'accoudoir avec le contacteur principal de mécanisme de lève-vitre.

CONSEIL:

Entourer la pointe du tournevis de ruban adhésif avant de l'utiliser.

- (2) Débrancher le connecteur du contacteur.
- (3) Déposer les 3 vis et déposer l'interrupteur principal du mécanisme de lève-vitre du panneau supérieur de base d'accoudoir.

- (b) Côté passager:

- (1) A l'aide d'un tournevis, dégager l'agrafe et les 5 griffes et déposer le panneau de base d'accoudoir avec le contacteur.


CONSEIL:

Entourer la pointe du tournevis de ruban adhésif avant de l'utiliser.

- (2) Débrancher le connecteur du contacteur.
- (3) A l'aide d'un tournevis, dégager les 2 griffes et déposer le contacteur du lève-vitre électrique.

CONSEIL:

Entourer la pointe du tournevis de ruban adhésif avant de l'utiliser.

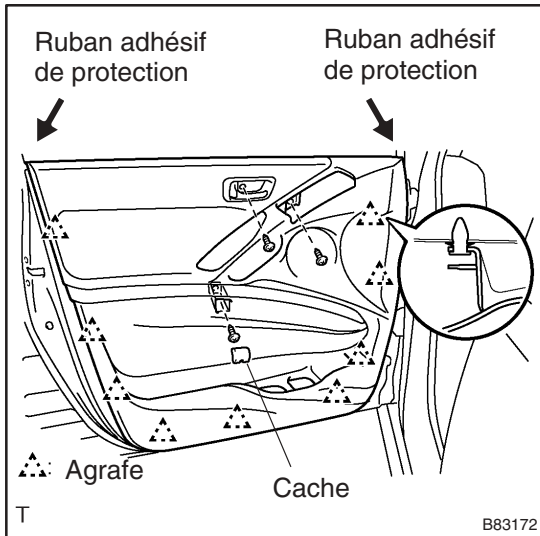

3. DEPOSER LE SOUS-ENSEMBLE DE CONTRE- PORTE AVANT GAUCHE

- (a) A l'aide d'un tournevis, déposer le couvercle.

CONSEIL:

Entourer la pointe du tournevis de ruban adhésif avant de l'utiliser.

- (b) Déposer les 3 vis.
(c) Déposer les 2 câbles, puis déposer la poignée intérieure.
(d) A l'aide d'un tournevis, dégager les 9 agrafes et déposer la contre-porte.


CONSEIL:

- Entourer la pointe du tournevis de ruban adhésif avant de l'utiliser.
 - Pour éviter d'endommager le panneau de portière, couvrir de ruban adhésif les zones indiquées par les flèches sur l'illustration.
 - Si l'extracteur d'agrafe de fixation n'atteint pas les agrafes, tirer sur le panneau inférieur pour le déposer.
- (e) A l'aide d'un tournevis, dégager les 11 griffes et déposer le bourrelet intérieur.

CONSEIL:

Entourer la pointe du tournevis de ruban adhésif avant de l'utiliser.

75

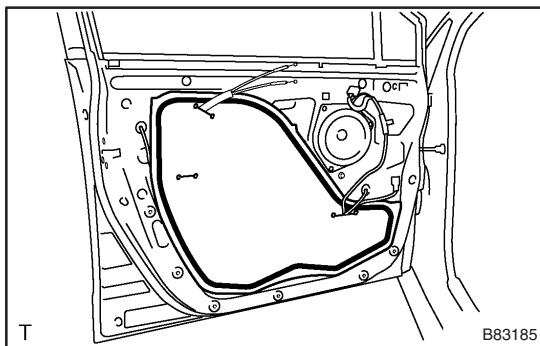


4. DEPOSER LE COUVERCLE D'OUVERTURE DE VISITE DE PORTIERE AVANT GAUCHE

- (a) Déposer le couvercle d'ouverture de visite.

REMARQUE:

Déposer l'adhésif restant côté portière.

5. DEPOSER L'ENSEMBLE DE RETROVISEUR EXTERIEUR GAUCHE (Cf. page 70-49)

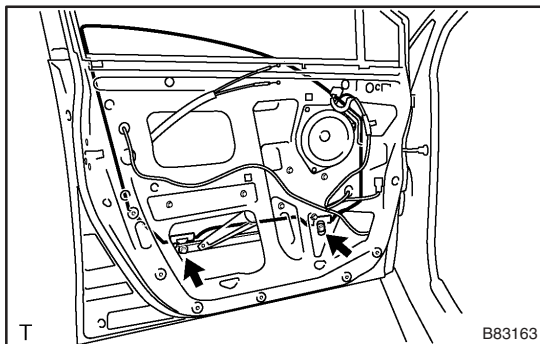


6. DEPOSER LE SOUS-ENSEMBLE DE VITRE DE PORTIERE AVANT GAUCHE

- (a) Côté conducteur:
Brancher le contacteur principal de mécanisme de lève-vitre.
- (b) Côté passager:
Brancher le contacteur du lève-vitre électrique.
- (c) Déplacer la vitre de portière jusqu'à ce que les 2 boulons apparaissent par l'ouverture de visite.
- (d) Déposer les 2 boulons.

REMARQUE:

Faire attention lors de la dépose des écrous, car la vitre risque de tomber et d'être endommagée.

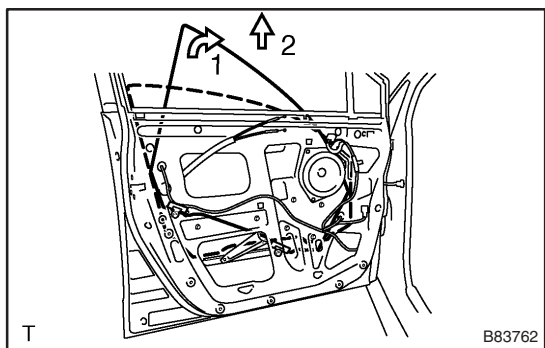

- (e) Déposer la vitre de portière dans le sens indiqué par les flèches sur l'illustration.

REMARQUE:

Veiller à ne pas endommager la vitre.

- (f) Côté conducteur:
Débrancher le contacteur principal de mécanisme de lève-vitre.
- (g) Côté passager:
Débrancher le contacteur du lève-vitre électrique.


7. DEPOSER LE COULISSEAU DE VITRE DE PORTIERE AVANT GAUCHE

8. DEPOSER LA MOULURE D'ENCADREMENT ARRIERE DE VITRE DE PORTIERE AVANT GAUCHE

(Cf. page 76-17)

9. DEPOSER L'ENSEMBLE DE MOULURE DE CEINTURE DE PORTIERE AVANT GAUCHE

(Cf. page 76-20)

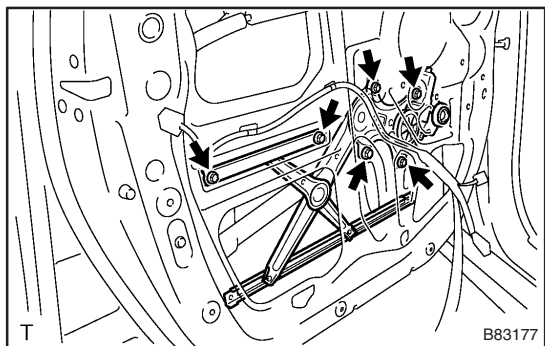

10. DEPOSER LE SOUS-ENSEMBLE DE MECANISME DE LEVE-VITRE DE PORTIERE AVANT GAUCHE


- (a) Débrancher le connecteur.
- (b) Déposer les 6 boulons et le mécanisme.

CONSEIL:

Déposer le mécanisme de lève-vitre par l'ouverture de visite.

REMARQUE:

Faire attention lors de la dépose des boulons, car le mécanisme de lève-vitre risque de tomber et d'être endommagé.

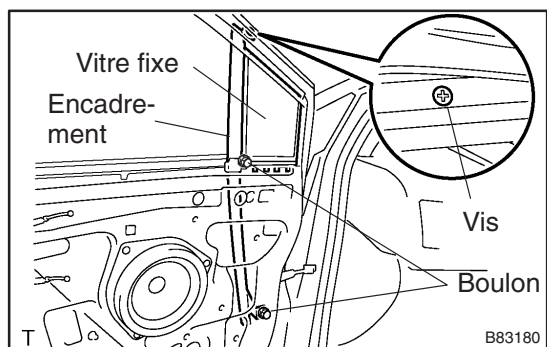

11. DEPOSER LE SOUS-ENSEMBLE D'ENCADREMENT INFERIEUR AVANT DE PORTIERE AVANT GAUCHE

- (a) Déposer les 2 boulons.
- (b) Déposer la vis et l'encadrement.

CONSEIL:

Déposer l'encadrement via la partie supérieure de la porte.

REMARQUE:

Faire attention lors de la dépose des 2 boulons et des vis car l'encadrement risque de tomber et d'être endommagé.

- (c) Déposer la vitre fixe et son bourrelet.

- (d) Déposer le bourrelet de la vitre fixe.

REMARQUE:

Veiller à ne pas endommager la vitre.

12. DEPOSER LE SOUS-ENSEMBLE D'ENCADREMENT INFERIEUR ARRIERE DE PORTIERE ARRIERE GAUCHE


- (a) Déposer le boulon et l'encadrement avec le coulisseau de vitre n°2.


CONSEIL:

Déposer l'encadrement par l'ouverture de visite.

REMARQUE:

Faire attention lors de la dépose du boulon, car l'encadrement risque de tomber et d'être endommagé.

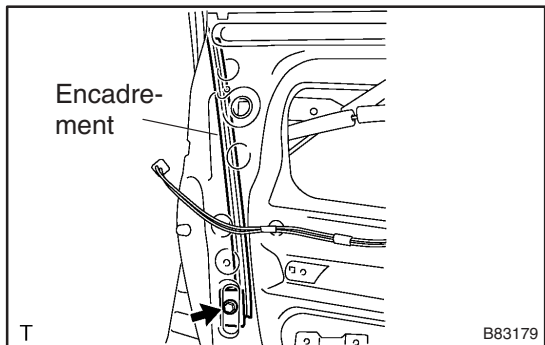

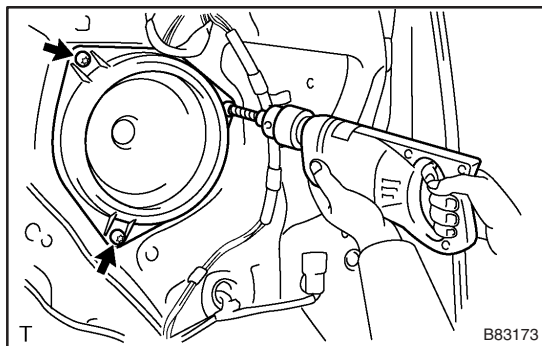


13. DEPOSER L'ENSEMBLE DE HAUT-PARLEUR AVANT N°1

- (a) A l'aide d'une perceuse équipée d'un foret d'un diamètre inférieur à 4 mm, percer les 3 têtes de rivet et déposer le haut-parleur.


REMARQUE:

- **S'assurer de placer correctement la perceuse perpendiculairement au rivet afin d'éviter que l'orifice du rivet et la perceuse elle-même ne soient endommagés.**
 - **Prendre garde, car les restes de rivet seront brûlants après la découpe.**
- (b) Même si les bords sont enlevés, continuer à forer et pousser les déchets du perçage à l'aide du foret.
- (c) A l'aide d'un aspirateur, éliminer les rivets percés et la li-maille de l'intérieur de la portière.

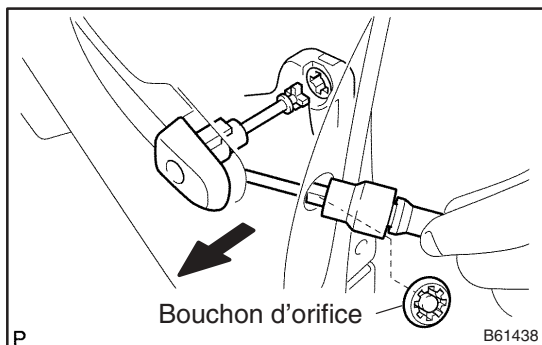

14. DEPOSER LE COUVERCLE DE POIGNEE EXTERIEURE DE PORTE AVANT

- (a) Déposer le bouchon d'orifice.
- (b) A l'aide d'une clé à douille Torx (T30), desserrer la vis et déposer le couvercle avec le cylindre de serrure de portière en place.
- (c) Déposer le cylindre du couvercle.

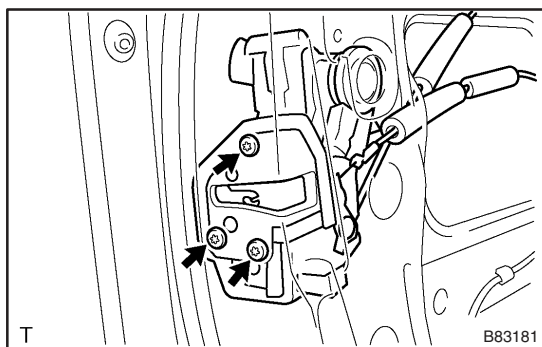

15. DEPOSER L'ENSEMBLE DE SERRURE DE PORTE AVANT GAUCHE


- (a) A l'aide d'une clé à douille Torx (T30), déposer les 3 vis et la serrure de portière.

CONSEIL:

Déposer la serrure de portière par l'ouverture de visite.

REMARQUE:

Faire attention lors de la dépose des vis, car la serrure de portière risque de tomber et d'être endommagée.

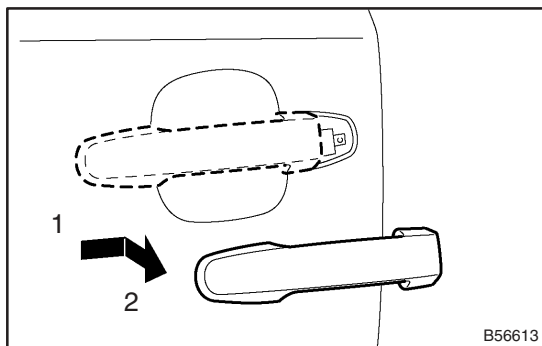


16. DEPOSER L'ENSEMBLE DE POIGNEE EXTERIEURE DE PORTE AVANT GAUCHE

- (a) Déposer la poignée en la faisant glisser et en la tirant dans le sens indiqué par la flèche sur l'illustration.

REMARQUE:

Si la plaque d'ouverture n'est pas tirée et maintenue lors de la dépose de la poignée, la plaque d'ouverture et la poignée se gêneront mutuellement et s'abîmeront.

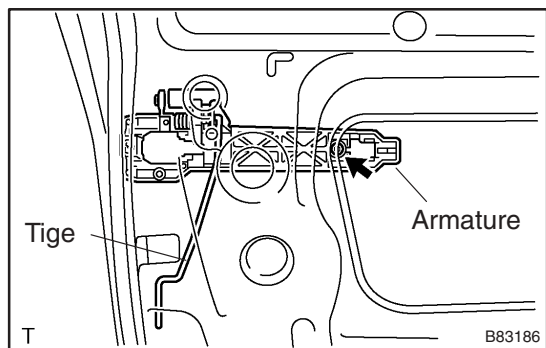


17. DEPOSER LE SOUS-ENSEMBLE D'ARMATURE DE POIGNEE EXTERIEURE DE PORTIERE AVANT GAUCHE

- (a) A l'aide d'une clé à douille Torx (T30), desserrer la vis de l'armature.

REMARQUE:

Faire attention lors de la dépose de la vis, car l'armature risque de tomber et d'être endommagée.

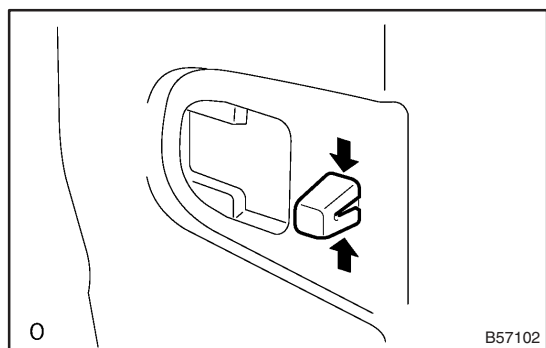

- (b) A l'aide de pinces, déposer les agrafes et l'armature, comme le montre l'illustration.


CONSEIL:

Déposer l'armature par l'ouverture de visite.

REMARQUE:


Veiller à déposer l'armature de poignée extérieure avec les agrafes, car les agrafes seront endommagées si elles restent attachées au panneau de portière.

- (c) Déposer la tige d'ouverture.

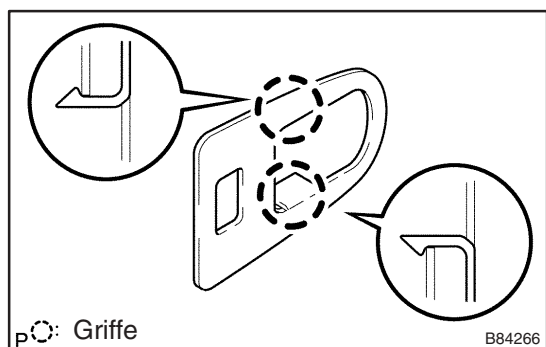


18. DEPOSER LA PLAQUETTE ARRIERE DE POIGNEE EXTERIEURE DE PORTE AVANT

- (a) Dégager les 2 griffes et déposer la plaquette.

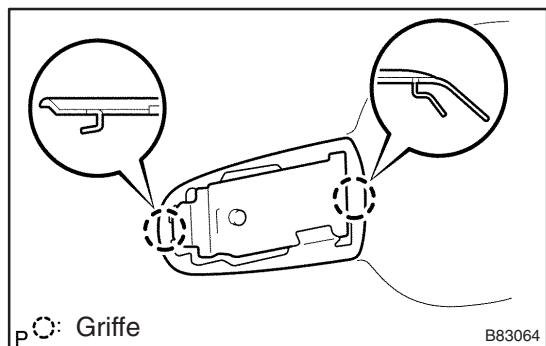

19. DEPOSER LA PLAQUETTE ARRIERE DE POIGNEE EXTERIEURE DE PORTE AVANT

- (a) Dégager les 2 griffes et déposer la plaquette.

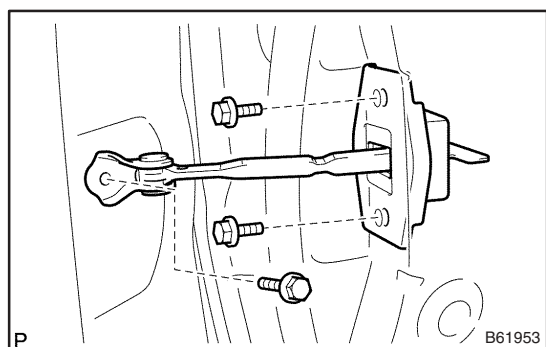


20. DEPOSER L'ENSEMBLE D'ARRET DE PORTIERE AVANT GAUCHE

- (a) Déposer les 3 boulons et l'arrêt de portière.

CONSEIL:

Déposer l'arrêt de portière par l'ouverture de visite.

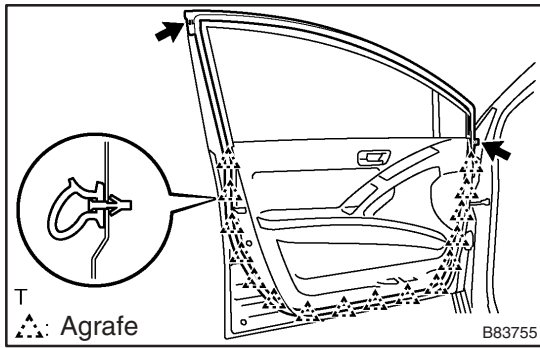


21. DEPOSER LE BOURRELET DE PORTIERE AVANT GAUCHE

- A l'aide d'un extracteur d'agrafes de fixation, déposer les 2 agrafes indiquées par les flèches sur le schéma.
- A l'aide d'un extracteur d'agrafes de fixation, dégager les 16 agrafes et déposer le bourrelet.

CONSEIL:

Si des agrafes sont endommagées lors de la dépose, les remplacer.

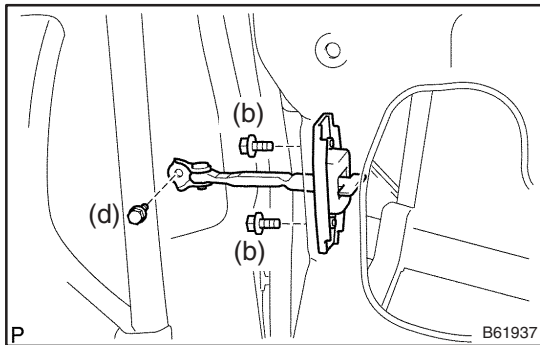

22. REPOSER L'ENSEMBLE D'ARRET DE PORTIERE AVANT GAUCHE

- Appliquer de la graisse à usage multiple sur les zones de coulissement de l'arrêt de portière.
- Reposer l'arrêt de portière sur le panneau de portière avec les 2 boulons.

Couple de serrage: 5,5 N.m (56 kgf.cm)

- Appliquer du produit adhésif sur le boulon.

Produit adhésif:


Pièce n° 08833-00070, THREE BOND 1324 ou produit équivalent

- Reposer l'arrêt de portière sur le panneau de carrosserie avec le boulon.

Couple de serrage: 30 N.m (306 kgf.cm)

CONSEIL:


Reposer l'arrêt de portière avec la tête de rivet orientée vers le haut.

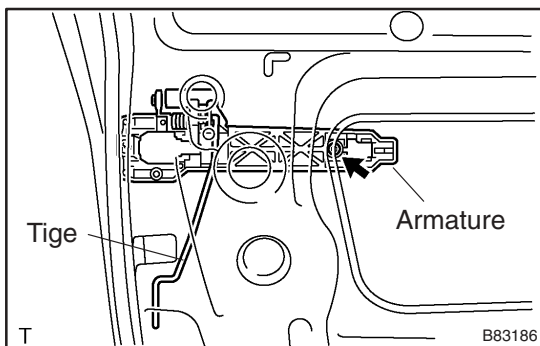

23. REPOSER LE SOUS-ENSEMBLE D'ARMATURE DE POIGNEE EXTERIEURE DE PORTE AVANT GAUCHE


- Reposer la tige d'ouverture de portière avant.
- Appliquer de la graisse à usage multiple sur les zones de coulissement de l'armature.
- A l'aide d'une clé à douille Torx (T30), reposer l'armature avec la vis.

Couple de serrage: 4,0 N.m (41 kgf.cm)

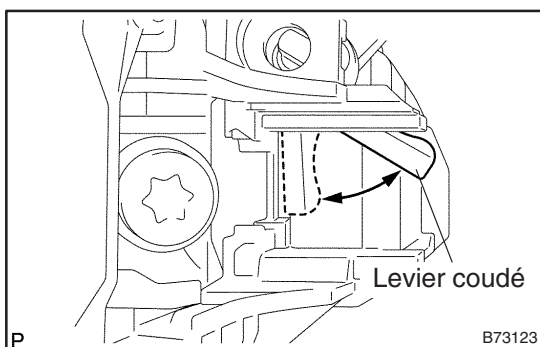

24. REPOSER L'ENSEMBLE DE POIGNEE EXTERIEURE DE PORTE AVANT GAUCHE

- Reposer les plaquettes avant et arrière de la poignée extérieure.
- Tirer et maintenir le levier coudé de l'armature comme illustré.

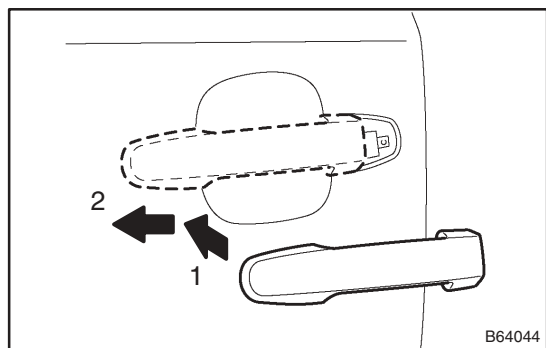


- (c) Reposer la poignée en la poussant dans la direction indiquée par la flèche sur l'illustration.

REMARQUE:

Si le levier coudé n'est pas tiré et maintenu lors de la pose de la poignée, le levier coudé et la poignée se gêneront mutuellement et s'abîmeront.

25. REPOSER L'ENSEMBLE DE SERRURE DE PORTE AVANT GAUCHE

- (a) Appliquer de la graisse à usage multiple sur les zones de coulissement et de rotation de la serrure de portière.

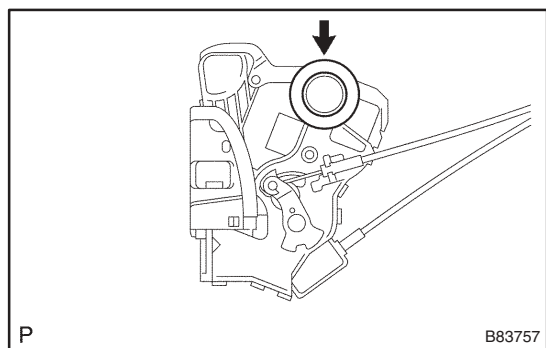

- (b) Poser une nouvelle garniture de faisceau de câbles de serrure de portière.



REMARQUE:

- **Toujours utiliser une garniture neuve lors de la repose de la serrure de portière.**
- **Eviter de salir l'espace entre le panneau de portière et la garniture avec de la graisse ou d'autres saletés.**
- **Les garnitures vieilles ou endommagées n'offrent pas de protection efficace contre l'eau, qui peut endommager la serrure de portière.**


- (c) Insérer la tige de commande dans la serrure de portière, puis la fixer sur le panneau de portière.

REMARQUE:

S'assurer que la tige est bien engagée sur la serrure.

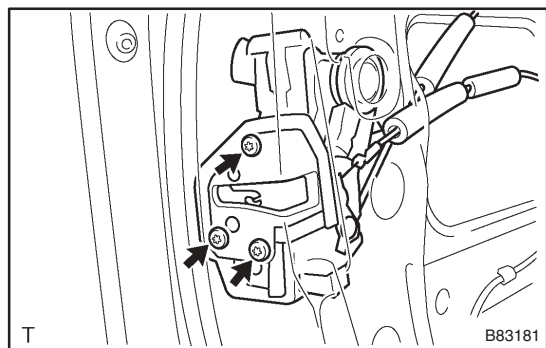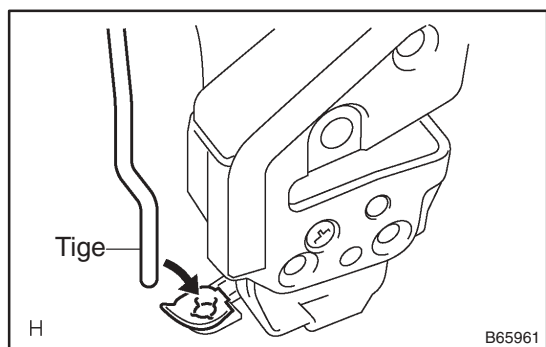

- (d) Appliquer du produit adhésif sur les filets des 3 vis.
Produit adhésif:
Pièce n° 08833-00070, THREE BOND 1324 ou produit équivalent
- (e) A l'aide d'une clé à douille Torx (T30), poser la serrure de portière avec les 3 vis.
Couple de serrage: 5,0 N.m (51 kgf.cm)
- (f) Brancher le connecteur de serrure de portière.

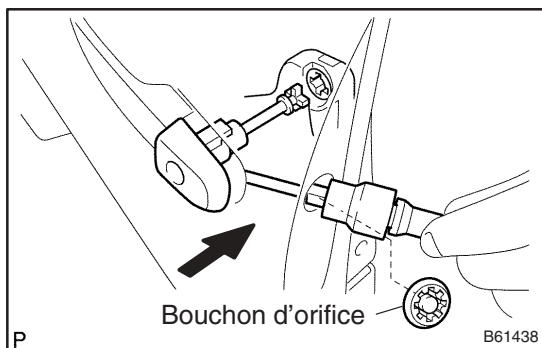


26. REPOSER LE COUVERCLE DE POIGNEE EXTERIEURE DE PORTE AVANT

- (a) A l'aide d'une clé à douille Torx (T30), reposer le couvercle (avec le cylindre de serrure de portière en place) avec la vis.

Couple de serrage: 4,0 N.m (41 kgf-cm)

- (b) Reposer le bouchon d'orifice.


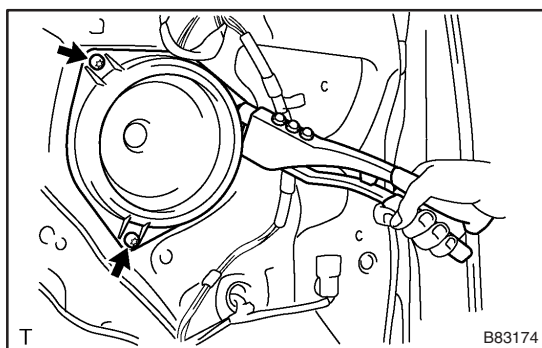


27. REPOSER L'ENSEMBLE DE HAUT-PARLEUR AVANT N°1


- (a) Reposer le haut-parleur avant sur la portière.
- (b) A l'aide d'une riveteuse pneumatique ou d'une riveteuse à main, reposer le haut-parleur avec 3 rivets neufs.

REMARQUE:


- Ne pas exercer de force excessive sur la riveteuse. Cela risque d'endommager la riveteuse et de plier le mandrin.

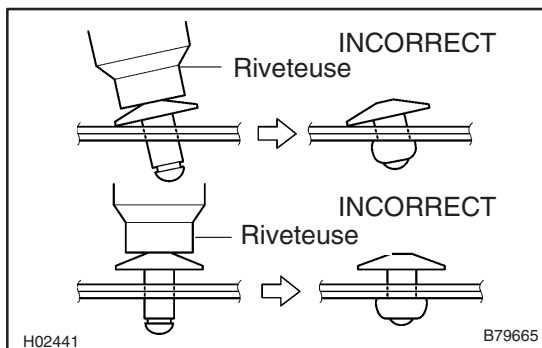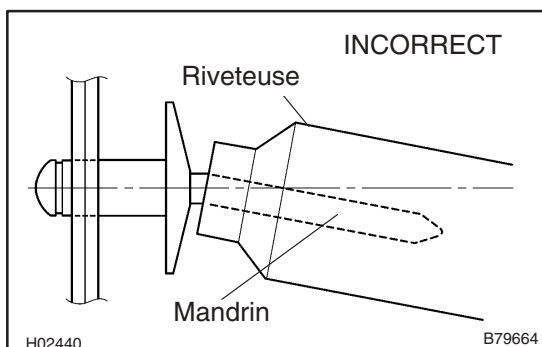

- Ne pas incliner la riveteuse lors de la fixation du rivet sur le haut-parleur, car cela pourrait desserrer le rivet.
- Ne laisser aucun espace entre la tête de rivet et le haut-parleur. La tête de rivet doit être placée tout à fait à plat sur le haut-parleur.

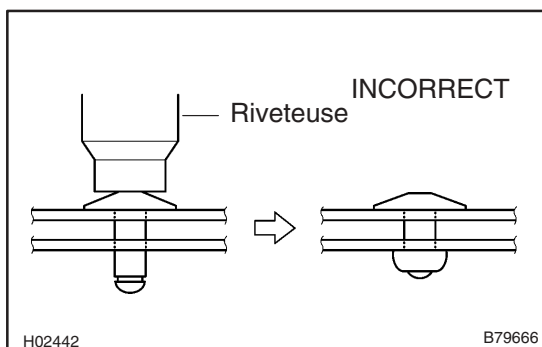


- Ne laisser aucun jeu entre le haut-parleur et la porte. Maintenir fermement les 2 parties ensemble lors de la pose du rivet.

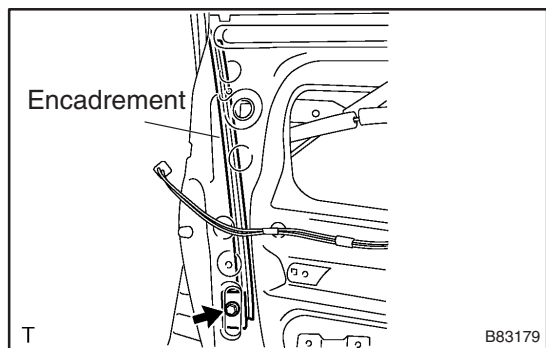


28. REPOSER LE SOUS-ENSEMBLE D'ENCADREMENT INFÉRIEUR ARRIÈRE DE PORTIERE AVANT GAUCHE

- (a) Reposer l'encadrement à l'aide du boulon.
Couple de serrage: 5,5 N.m (56 kgf.cm)

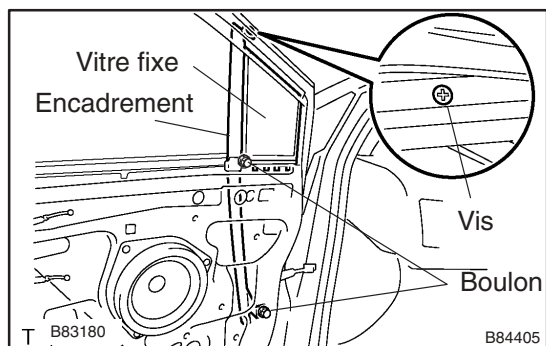


29. REPOSER LE SOUS-ENSEMBLE D'ENCADREMENT INFÉRIEUR AVANT DE PORTIERE AVANT GAUCHE

- (a) Reposer le bourrelet de la vitre fixe sur celle-ci.
 (b) Reposer la vitre fixe et son bourrelet sur le panneau de portière.
 (c) Reposer l'encadrement à l'aide de la vis.
 (d) Reposer les 2 boulons.
Couple de serrage: 5,5 N.m (56 kgf.cm)

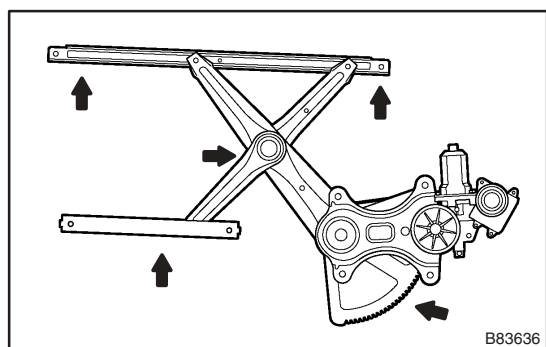

30. REPOSER LE SOUS-ENSEMBLE DE MECANISME DE LEVE-VITRE DE PORTIERE AVANT GAUCHE

- (a) Appliquer de la graisse à usage multiple sur les zones de coulissement et de rotation du mécanisme de lève-vitre.

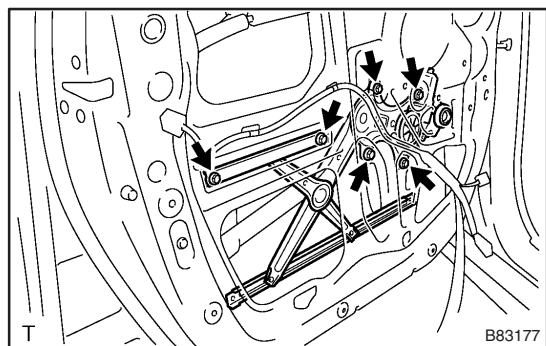


- (b) Reposer le mécanisme de lève-vitre avec les 6 boulons.
Couple de serrage: 8,0 N.m (82 kgf.cm)

REMARQUE:

Veiller à ne pas laisser tomber le mécanisme de lève-vitre, car cela risque de l'endommager.

- (c) Brancher le connecteur de mécanisme de lève-vitre.

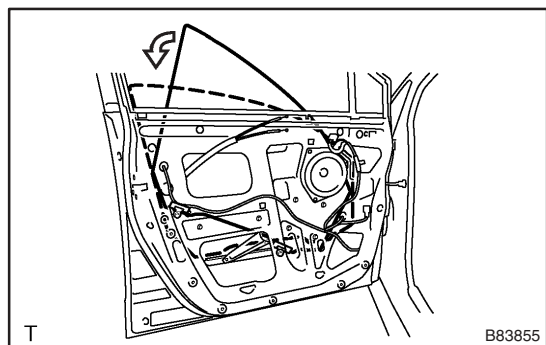


31. REPOSER LE SOUS-ENSEMBLE DE VITRE DE PORTIERE AVANT GAUCHE

REMARQUE:


Veiller à ne pas endommager la vitre.

- (a) Insérer la vitre de portière dans le panneau de portière le long du coulisseau de vitre dans le sens indiqué par la flèche sur l'illustration.

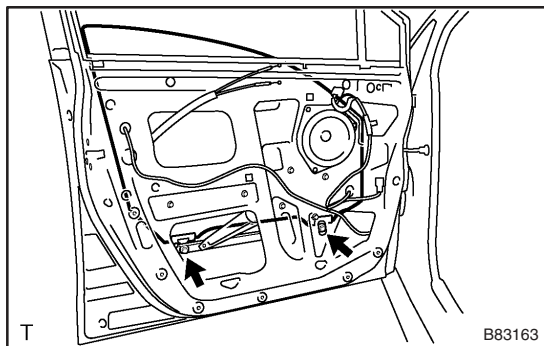

- (b) Reposer la vitre de portière sur le mécanisme de lève-vitre avec les 2 boulons.

Couple de serrage: 5,5 N.m (56 kgf·cm)

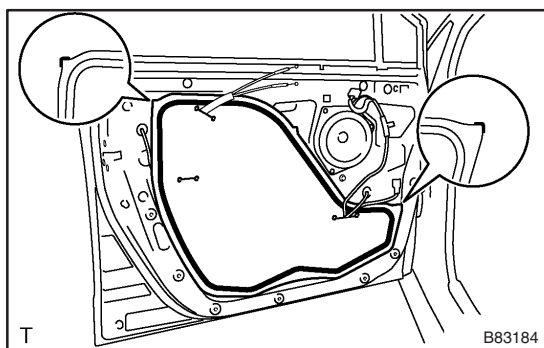

32. REPOSER LE COUVERCLE D'OUVERTURE DE VISITE DE PORTIERE AVANT GAUCHE

- (a) Poser un couvercle d'ouverture de visite neuf.

CONSEIL:

- Lors de la repose du couvercle d'ouverture de visite, passer les tringles et les connecteurs par ce couvercle.
- Veiller à ce que la surface soit exempte de rides ou de plis après avoir fixé le couvercle d'ouverture de visite.
- Après avoir fixé le couvercle d'ouverture de visite, s'assurer de la qualité de l'étanchéité.

33. VERIFIER LE FONCTIONNEMENT DU LEVE-VITRE ELECTRIQUE (Cf. [page 70-3](#))